

Changer l'espace des objets

AutoCAD travaille avec deux types d'espaces :


- L'espace objet, là où est conçu votre dessin à l'échelle 1. AutoCAD n'autorise qu'un seul espace objet représenté par l'onglet objet.
- L'espace papier, là où vous réalisez votre mise en page pour l'impression.

Il peut y avoir plusieurs espaces papier représentés par des onglets de présentation.

Du fait qu'AutoCAD autorise la création d'objets dans ces deux espaces, il peut arriver de se tromper et de placer des objets dans un espace qui ne leur correspond pas. Vous devez donc les changer d'espace. Pour cela il existe deux méthodes :

1. Si vous avez chargé l'utilitaire « **EXPRESS TOOL** », tapez la commande « **CHSPACE** ».

- Placez-vous dans un onglet de présentation
- Sélectionnez le ou les objets à changer d'espace

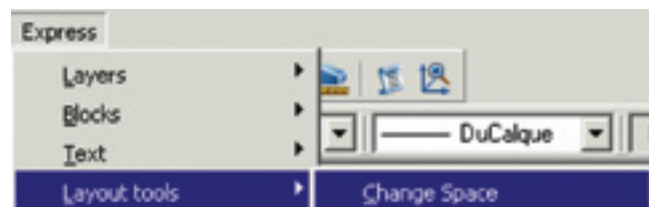

Les objets seront transférés dans l'autre espace à la même échelle et à la même position visuelle que les objets précédents.

2. Si vous n'avez pas l'utilitaire « **EXPRESS TOOL** » il faudra utiliser la technique du **COUPER/COLLER** :

- Sélectionnez le ou les objets à changer d'espace
- Tapez au clavier la combinaison des touches « **CTRL+X** »
- Changez d'espace
- Tapez au clavier la combinaison des touches « **CTRL+V** »
- Cliquez le point d'insertion.

En utilisant cette technique vous serez sûrement obligé de modifier l'échelle des objets transférés ; dans ce cas il sera préférable de coller les objets en tant que bloc pour mieux les sélectionner « **CTRL + Maj + V** ».

Si vous n'avez pas installé les utilitaires « **EXPRESS TOOLS** » nous vous invitons à le faire car ils offrent près de 100 commandes supplémentaires. Vous pouvez les charger depuis le CDROM d'AutoCAD (excepté AutoCAD 2002) ou peut-être sont-ils déjà préchargés, alors tapez la commande « **EXPRESSTOOLS** » ou « **MENUEXPRESS** ».